TABELA DE CODIGOS

SEQUENCIA	MARCA/MODELO
⏻	PIONEER
− + ⏮ −	PANASONIC
− + ⏮ +	JVC
− + ⏮ ⏭	LG
− + ⏮ ▼	PHILCO 1
− + ⏮ ▲	PHILCO 2
+ − ⏭ −	H-BUSTER - 4000 - 4100 - 5100
+ − ▼ −	H-BUSTER - 3000
+ − ▼ +	H-BUSTER - 8300
+ − ⏭ ▲	H-BUSTER - 7100
⏮ − ⏮ +	H-BUSTER - 8000
⏮ + ▲ −	H-BUSTER - 9150 - 9200 - 9300
⏮ + ▲ +	H-BUSTER - 9250
⏮ + ▼ ⏭	H-BUSTER - 9500
⏮ + ▲ ⏭	H-BUSTER - 9450 - D2000 - D3000
⏮ + ▲ ▼	H-BUSTER - 9210
+ ▼ ▲ −	H-BUSTER - 9560
+ ▼ ▲ ⏭	H-BUSTER - 7900AV
⏮ ⏭ ▼ +	H-BUSTER - 9700
⏮ ▼ + −	KENWOOD
+ ▲ ▼ ⏭	POSITRON SP3310
⏮ ▲ − +	POSITRON SP4110
⏮ ▲ ⏮ −	POSITRON SP4120
+ − ▼ ▲	PHILIPS

TABELA DE CODIGOS

SEQUENCIA	MARCA/MODELO
▲ − ⏮ +	ROADSTAR RS 4136 - LENOX 1
⏮ ▲ − ⏭	VEGA DVD
⏮ ▲ ▼ −	NAPOLI 9000
⏮ ▲ ⏭ ⏮	NAPOLI 9905-9981-9982-7550
⏮ ▲ + ▲	NAPOLI 7480 - 8480 - BOOSTER 1
▼ − ⏮ −	NAPOLI 1950 - 9981
▲ − ⏮ +	NAPOLI 4203 4335 5333 -
⏮ ▲ ▼ ▲	NAPOLI 9912 - 9913
▲ − ⏮ ⏭	NAPOLI 9975 - 9485 - 9486 - 9985 - 9696
▲ − ⏮ ▼	NAPOLI 9480 - 9580
▲ − ⏮ ▲	NAPOLI 5333 - 5133 / BOOSTER 8400
⏭ ▲ ▼ ⏮	NAPOLI 8787
⏮ ▲ ▼ −	BOOSTER 7950 - 7680 - 8850
⏮ ▲ ⏭ ⏮	BOOSTER 8400-8782-8550 LENOX 2
▲ − ⏮ ⏭	BOOSTER 7550-7650 - CYBER 1
⏭ ▼ ▲ ⏭	BOOSTER 2 - CYBER2
⏭ ▼ ▲ ▼	CYBER 3
⏭ ▲ ▼ +	BOOSTER 9570
⏭ ▲ ⏭ ▲	BOOSTER 8500
▼ ▲ − +	AR 70 - 1
▼ ▲ ⏮ −	AR 70 - 2
▼ ▲ ⏮ +	ALPINE
▼ ▲ ⏭ +	CLARION
▼ ▲ ⏭ ⏮	CASKA MULTIMIDIA
▼ ▲ ⏭ ▲	SONY

TABELA DE CODIGOS

SEQUENCIA	MARCA/MODELO

TERMO DE GARANTIA

ESTE PRODUTO ESTÁ COBERTO CONTRA DEFEITOS DE FABICAÇÃO PELO PERÍODO LEGAL DE TRÊS MESES, MAIS NOVE MESES POR CONTA DO FABRICANTE, TOTALIZANDO UM ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA, COMPROVADO EM NOTA FISCAL.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTES DEFEITOS:
- PROVINIENTES DE QUEDAS NO CONTROLE
- VAZAMENTO DA BATERIA
- TECLADO PERFURADO POR OBJETOS
- QUEBRA DO SENSOR POR INSTALAÇÃO INADEQUADA
- DANOS CAUSADOS POR AGENTES NATURAIS COMO FOGO, ÁGUA, ETC.

DATA E LOCAL DE VENDA

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

INFRATRON
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

CONFIRA TODA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS EM:

WWW.INFRATRON.COM.BR

Visite nosso canal no YOU TUBE: (PRODUTOSINFRATRON)

INFRATRON
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

INFRATRON

DUO

MANUAL DE INSTRUCÃO

INFRATRON DUO

O **INFRATRON DUO** foi desenvolvido para controlar as principais funções em sistemas de audio e vídeo sem que haja a necessidade de direcionamento do controle para os mesmos (Ambos os controles: de mão e volante, respeitando a correta instalação)

Partes que compõem este produto:

01 controle remoto portátil
01 controle remoto de volante
01 cinta para volante
01 base receptora
01 cabo infravermelho
01 cordão de pescoço
01 manual de instruções

FUNÇÕES SUGERIDAS

1- PLAY/PAUSE
2- VOLUME. + e −
3- PASTA + e −
4- POWER/SOURCE
5- TRACK + e −
6- ABRE/FECHA PORTÃO

BASE DUO

ACONSELHA-SE LIGAR UM FUSÍVEL EXTERNO DE 1A NA ALIMENTAÇÃO DA BASE:

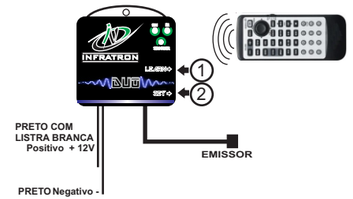

① Botão para aprender os códigos de um controle original

② Botão para codificar um modelo pré-gravado na memória

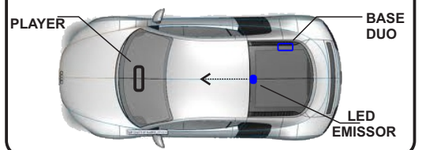

CODIFICANDO UM CONTROLE ORIGINAL

1- Aperte o botão "LEARN" ① e o LED "ON" deve acender.
2- Selecione no controle INFRATRON a tecla a ser cadastrada (a tecla POWER por exemplo) o LED "ON" deve piscar.
3- Aponte o controle original do som para o "SENSOR" da base e aperte a tecla correspondente a ser cadastrada. O LED "ON" deve parar de piscar e ficar aceso novamente.
4 - Repita os passos 2 e 3 até que todas as teclas do INFRATRON estejam cadastradas.
5 - Aperte novamente o Botão "LEARN" ① e o LED "ON" deve apagar e os códigos estarão cadastrados

(VEJA EM: WWW.INFRATRON.COM.BR o vídeo com a forma correta de codicar seu controle)

CADASTRANDO UM NOVO CONTROLE INFRATRON

1-Aperte o botão "LEARN" ① e o LED "ON" deve acender.

2-Aperte qualquer tecla do controle infratron e o LED "ON" deve piscar.

5 - Aperte novamente o Botão "LEARN" ① e o LED "ON" deve apagar e novo controle estará cadastrado

CODIFICANDO NO PORTÃO AUTOMÁTICO*

Execute o procedimento para cadastramento de um controle, conforme o manual do automatico do portão, utilizando o botão do INFRATRON DUO como se fosse o controle original do portão.

Ao apertar a tecla do INFRATRON DUO o mesmo reproduz um código que é reconhecido pelo portão como se fosse um controle original.

Cada controle INFRATRON DUO emite o sinal com código único, não sendo possível controlar o mesmo portão com outro controle que não tenha sido previamente cadastrado.

* Compatível somente com controles que utilizam encoder ht6p20

(VEJA EM: WWW.INFRATRON.COM.BR o vídeo com a forma correta de codicar seu controle no portão)

SELECIONANDO UM MODELO PRÉ GRAVADO NA MEMÓRIA

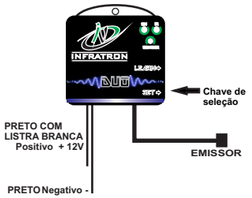

SELECIONANDO UM MODELO

1 - PRESSIONE A CHAVE DE PROG.(SET) E SEGURE ATÉ O LED DA BASE COMEÇAR A PISCAR.

2 - PRESSIONE AS TECLAS DO CONTROLE INFRATRON NA SEQUENCIA DE ACORDO COM O MODELO DESEJADO NA TABELA (Verso deste encarte)
Exemplo (em sequencia (▼ ▲ ⏭ ▲) para selecionar SONY)

3 - O LED DA BASE DEVE APAGAR E A CODIFICAÇÃO JÁ ESTARÁ EFETUADA. CASO NÃO FUNCIONE, REPITA OS PASSOS 1 E 2.

(VEJA EM: WWW.INFRATRON.COM.BR o video com a forma correta de selecionar um modelo)